

CALYBOX 220 - 230 - 420 - 430

Gestionnaire d'énergie de 1 à 3 zones



Notice d'utilisation



www.deltadore.com

- Lire attentivement cette notice avant toute installation.
- L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur.
- Avant toute intervention, veuillez couper le courant.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.
- Vérifiez que la visserie soit adaptée au support sur lequel l'appareil doit être fixé (plaque de plâtre, brique...).
- Par souci de clarté, les schémas réalisés sont à retenir dans leur principe. N'y figurent pas les protections et autres accessoires exigés par les normes.
- La norme NF C15-100 et les règles de l'art doivent être respectées. Il est nécessaire que les appareils connectés ou environnants ne créent pas de perturbations trop fortes (directives 2014/30/UE).

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services

DELADORE - 09/18

Description

Cette notice est commune aux CALYBOX 220, 230, 420 ou 430.




- Mode arrêt
- Mode absence
- Mode sablier
- Mode automatique
- Mode permanent
- Réglage de l'heure
- PROG Programmation



L'indication des 3 zones n'est disponible que sur CALYBOX 230 - 430

Mode automatique

CALYBOX 220 ou 420 suit la programmation sur 2 zones


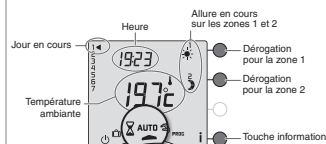


CALYBOX 230 ou 430 suit la programmation sur 3 zones

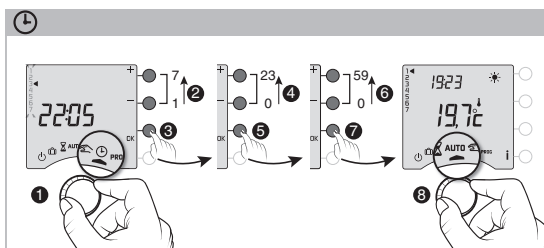
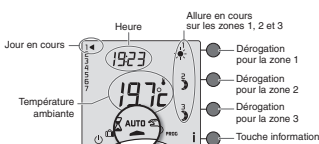


Dérégation

Exemple : il est 15h30 et vous souhaitez du Confort sur la zone 1 avant l'heure programmée (17h).

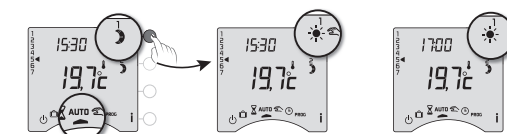


Ce mode permet de choisir une allure pendant un temps donné et sur une zone uniquement.
Exemple : confort de 11h à 13h30.

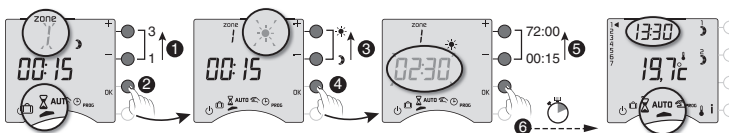


Touche information i

Pendant les modes AUTO, ou , appuyez successivement sur la touche i

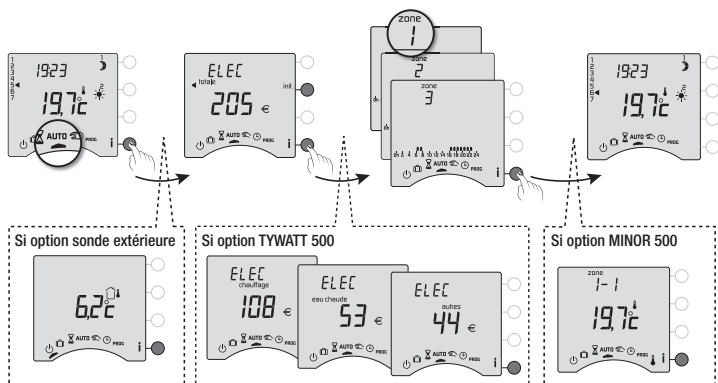


V	10
S	11
D	12
L	13
M	14
M	15
J	16
V	17
S	18
D	19

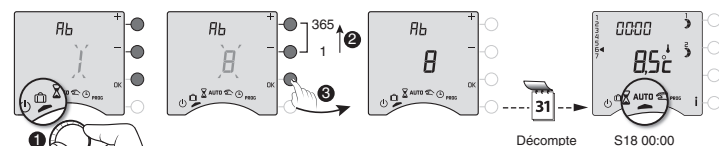

PROG



Exemple : Confort de 6h à 8h et de 17h à 23h.

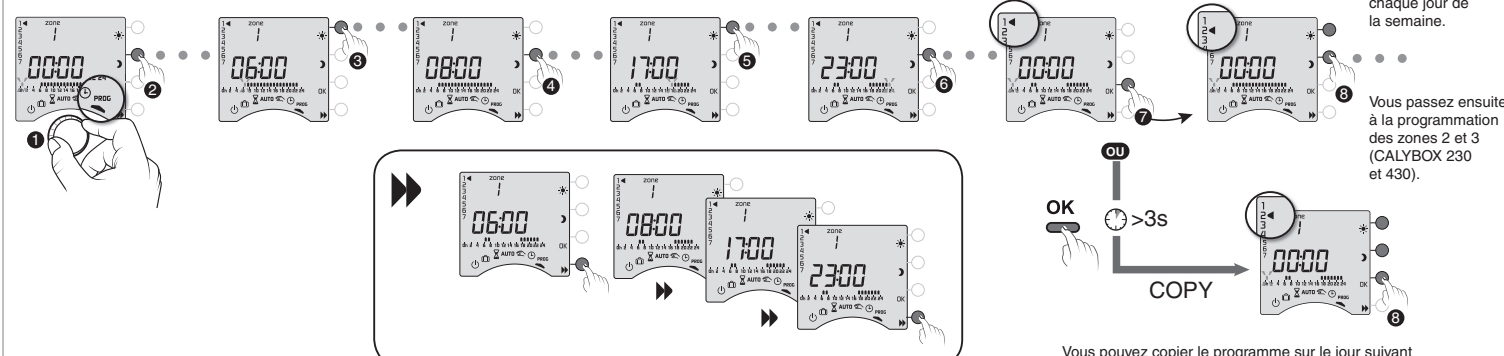

Répétez les opérations pour chaque jour de la semaine.

Vous passez ensuite à la programmation des zones 2 et 3 (CALYBOX 230 et 430).

Vous pouvez copier le programme sur le jour suivant

Mode permanent


Ce mode permet de choisir une allure de façon permanente sur chacune des zones.

CALYBOX
220 ou 420



CALYBOX
230 ou 430



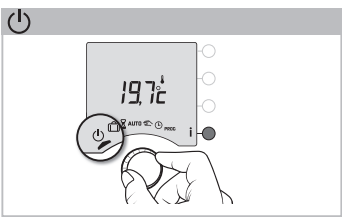

Dans le cas où une centrale d'alarme TYXAL est associée à une ou plusieurs zones de chauffage. Lorsque vous activerez l'alarme, la ou les zone(s) associée(s) passeront automatiquement en Economie jusqu'au prochain changement du programme. Inversement lorsque vous désactiverez l'alarme, la ou les zone(s) associée(s) passeront en mode automatique (**AUTO**).

Cette dérogation peut être annulée sur le CALYBOX, en appuyant sur les touches de chacune des zones ou en tournant la molette. Le CALYBOX reçoit et affiche les informations "défaut technique" de la centrale TYXAL.

Option MINOR 500

Réglage des consignes
des sondes du MINOR 500

1 Consigne *

30°C ↑
5°C ↑
Validation

2 Consigne *

30°C ↑
5°C ↑
Validation

Recommencez
les opérations
pour chaque zone

A l'issue du
réglage de la
dernière sonde,
vous pouvez
régler la consigne
gros-gel pour
toutes les zones

Consigne *

15°C ↑
5°C ↑
Validation

Il est possible d'associer, sur l'ensemble de l'installation, jusqu'à 24 produits domotiques (détecteurs d'ouverture, centrale d'alarme, télécommandes, transmetteur téléphonique, sirène extérieure...) de la gamme Delta Dore. Pour accéder les différents produits, reportez-vous à leur notice d'installation.

Dans le cas où un détecteur d'ouverture est associé à une ou plusieurs zones de chauffage, son ouverture fait passer ces zones en hors-gel.

Dans le cas où un émetteur TYXIA est associé à une ou plusieurs zones de chauffage.

Un appui sur la touche ▲ fait passer la ou les zone(s) associée(s) en Confort jusqu'au prochain changement du programme.

Un appui sur la touche ▼ fait passer la ou les zone(s) associée(s) en Economie jusqu'au prochain changement du programme.

- sur l'émetteur TYXIA, en appuyant sur la touche ▼,
- sur le CALYBOX, en appuyant sur la touche de la zone 1 ou en tournant la molette.

dEF 10	Alarme
dEF 11	Autoprotection
dEF 12	Piles
dEF 13	Supervision
dEF 14	Issue ouverte

En appelant le transmetteur téléphonique TYDOM, vous pouvez vous laisser guider par la voix de synthèse pour prendre connaissance ou modifier l'état de l'installation chauffage ou du ballon d'eau chaude (voir notice du transmetteur téléphonique).

Un appui sur la touche tactile ☺ ou ☼ fait passer en Economie ou en Confort, la ou les zone(s) associée(s) à ces touches jusqu'au prochain changement du programme.

- sur la télécommande TYDOM 200, en appuyant sur la touche tactile ,
- sur le CALYBOX, en appuyant sur la touche de la zone 3 ou en tournant la molette.

Un appui sur la touche scénario , ou fait passer la ou les zone(s) associée(s) dans l'état choisi lors de l'installation.

Cette commande peut être annulée sur le CALYBOX, en appuyant sur l'une des touches des zones ou en tournant la molette.

Protection de votre habitat en cours

Etat de la surveillance

Mode en cours

Dérégulation Confort sur les zones associées à la centrale

The diagram illustrates the connection of the remote control to the receiver and the receiver to the transmitter. On the left, a remote control is shown with a button being pressed. In the center, a circular receiver unit is labeled 'OFF' and has a downward-pointing arrow. To the right, a vertical transmitter unit is shown. Below the transmitter, a window with two panes is depicted. Wavy lines indicate the signal path from the remote control to the receiver and from the receiver to the transmitter.

dEF 10	Alarme
dEF 11	Autoprotection
dEF 12	Piles
dEF 13	Supervision
dEF 14	Issue ouverte

DEF
14 — Détection issue ouverte

Présentez un badge à droite de la molette pour effacer l'évènement

REMARQUE : l'effacement d'un évènement, efface tous les évènements.

Abaissement tarifaire en cours

Le symbole  clignote si vous êtes en confort Médio (1°C) ou Modérato (-2°C).

Reportez-vous au chapitre Tarif tempo.

Tournez la molette pour sélectionner un autre mode.

A noter : la consommation affichée sur votre appareil est une valeur indicative non contractuelle et ne saurait en aucun cas se substituer à la consommation figurant sur le relevé de votre fournisseur d'électricité.

Reportez-vous à la configuration "Type d'affichage pendant le mode AUTO" de la "notice d'installation" ou votre installateur.